Cadre Photo Numérique

Guide de l'utilisateur

800P
1000P

Les images et les copies d'écran utilisées dans ce guide proviennent du 800P.

Cliquez sur

- Sommaire
- Précautions de sécurité
- Prise en main
- Lire du multimédia
- Parcourir et organiser le multimédia
- Utiliser la fonction sans fil Bluetooth
- Personnaliser les paramètres
- Annexe
- Index

Lisez attentivement ce guide pour vous familiariser avec les instructions d'utilisation et de maintenance.

Icônes d'instructions

Avant de commencer, familiarisez-vous avec les icônes que vous verrez dans ce guide :

	Attention - situations susceptibles de détériorer votre appareil ou un autre équipement
	Remarque - remarques, conseils d'utilisation ou informations supplémentaires

©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

- Il est strictement interdit de copier ou de distribuer le contenu de ce manuel sans la permission préalable de SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
- Les caractéristiques du produit ou le contenu de ce guide peuvent être sujets à des modifications sans préavis suite à une mise à niveau des fonctions du produit.

Sommaire

Précautions de sécurité 3

Prise en main 6
- Contenu du coffret 6
- Découvrir votre cadre 7
- Installer le cadre 10
- Connecter l'adaptateur et mettre sous tension 10
- Personnaliser les paramètres de base 11
- Découvrir le menu principal 12
- Afficher la date et l'heure 13
- Connecter des dispositifs de mémoire externes 14
- Sélectionner un emplacement mémoire 15
- Connecter le cadre à un PC 16
- Transférer des fichiers à partir d'un PC 17

Lire du multimédia 19
- Lire un diaporama 19
- Lire des vidéos 24
- Lire de la musique 26

Parcourir et organiser le multimédia 28
- Parcourir les fichiers 28
- Organiser les fichiers 29

Utiliser la fonction sans fil Bluetooth 32
- Trouver d'autres périphériques Bluetooth et s'y connecter 32
- Obtenir des données avec la fonction sans fil Bluetooth 33
- Utiliser les menus Bluetooth 34
- Informations sur l'utilisation de Bluetooth 35

Personnaliser les paramètres 36
- Régler des effets de diaporamas 36
- Afficher la date et l'heure 36
- Régler et utiliser les alarmes 37
- Personnaliser les paramètres généraux 39
- Personnaliser les paramètres Bluetooth 40
- Mettre à jour ou réinitialiser le cadre 41

Annexe 42
- Utiliser le cadre comme un mini-moniteur PC 42
- Mettre à jour le logiciel 43
- Dépannage 44
- Caractéristiques techniques 46
- Mise au rebut correcte du cadre 47
- Coordonnées de Samsung Worldwide 48
- Licence logiciel 49
- Index 50

Précautions de sécurité

AVERTISSEMENT :

- POUR EVITER TOUT CHOC ELECTRIQUE, NE PAS OUVRIR OU RETIRER LE CACHE OU LE DOS DU CADRE. AUCUNE PIECE A L'INTERIEUR DU CADRE N'EST REPARABLE PAR L'UTILISATEUR. SEUL DU PERSONNEL QUALIFIE PEUT EFFECTUER LA MAINTENANCE DE CE CADRE.
- POUR EVITER UN RISQUE D'INCENDIE, CONSERVEZ A TOUT MOMENT CE CADRE HORS DE PORTEE D'UNE SOURCE DE FEU NU, DES BOUGIES PAR EXEMPLE.

- La ventilation est assurée par les fentes et les ouvertures aménagées dans le cadre. Pour garantir un fonctionnement fiable et éviter toute surchauffe, ne bloquez pas ou ne couvrez pas ces ouvertures :
  - Ne couvrez pas les fentes ou les ouvertures.
  - N'obstruez pas les fentes ou les ouvertures en plaçant le cadre sur des surfaces molles, telles que lits, canapés ou tapis.
  - Ne placez pas le cadre dans un espace fermé, une étagère ou une armoire par exemple, sans prévoir de ventilation adéquate.
- Ne placez pas le cadre sur ou près de sources de chaleur, telles que radiateurs ou lumière solaire directe.
- Ne laissez pas le cadre en contact avec de l'eau. Ne placez pas le cadre près d'une source d'eau, par exemple baignoires ou éviers, où dans des endroits ou de l'eau ou d'autres liquides peuvent éclabousser le cadre ou dégouliner sur celui-ci. Si le cadre est humide, débranchez-le immédiatement et contactez le revendeur ou un centre de maintenance agréé.
- Respectez la capacité des prises murales, des cordons de prolongation ou des adaptateurs pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique.
- Acheminez tous les cordons d'alimentation à l'écart des zones de passage et d'autres objets pour éviter que l'on marche dessus ou qu'ils soient coincés par des objets placés dessus ou contre. Vérifiez que les fils ne sont pas tordus ou pincés aux extrémités des prises ou aux branchements d'adaptateurs.
- En cas d'orages électriques ou lorsque le cadre n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps, débranchez-le du mur. Vous éviterez ainsi sa détérioration par des surtensions transitoires.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation, vérifiez que la tension du cadre correspond à l'alimentation électrique locale.

- N'insérez jamais d'objets métalliques dans les parties ouvertes de ce cadre pour ne pas risquer de provoquer un choc électrique. Vérifiez que le cordon d'alimentation est complètement branché lorsque vous utilisez ce cadre. Saisissez fermement la prise lorsque vous retirez le cordon d'alimentation et ne touchez jamais le cordon d'alimentation si vos mains sont humides.
- Si vous remarquez un fonctionnement inhabituel, par exemple des bruits bizarres ou des odeurs de brûlé provenant du cadre, débranchez-le immédiatement et contactez le revendeur ou un centre de maintenance agréé.
- Nous vous déconseillons d'installer le cadre dans un endroit où il sera exposé à beaucoup de poussière, à des températures élevées ou basses, à une forte humidité ou à des substances chimiques où à des endroits où il fonctionnera en continu.
- N'utilisez que des prises correctement mises à la terre lorsque vous branchez ce cadre. Une mise à la terre incorrecte peut provoquer un choc électrique ou peut endommager l'équipement.
- Conservez ce cadre et tous ses accessoires hors de portée des enfants.
- N'installez pas le cadre sur des surfaces instables, par exemple des étagères mal montées, des surfaces en biais ou des endroits où il est susceptible d'être exposé à des vibrations.
- Ne laissez pas tomber le cadre ou ne le soumettez pas à de forts impacts. Si le cadre est endommagé, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de maintenance agréé.
- Débranchez toujours le cordon d'alimentation lorsque vous nettoyez le cadre. N'utilisez qu'un chiffon doux et sec pour essuyer le cadre. N'exposez pas le cadre à des produits chimiques, par exemple cires, benzène, alcool, diluants, insecticides, déodorants d'ambiance, lubrifiants ou détergents, car vous pourriez endommager le fini du cadre et annuler la garantie.
- Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec.
  - Evitez de nettoyer le produit avec une substance inflammable, benzène ou diluant ou avec un chiffon humide. Vous pourriez endommager le produit.
  - Evitez de gratter l'écran avec vos ongles ou un objet pointu.
  - Evitez de nettoyer le produit par vaporisation d'eau. Si de l'eau pénètre dans le produit, il pourrait prendre feu, subir un choc électrique ou tomber en panne.
  - Evitez d'utiliser un humidificateur ultrasonique près du produit. Il risque de provoquer une tâche blanche sur la surface du produit.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Contenu du coffret

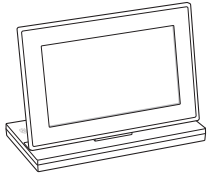

Cadre numérique

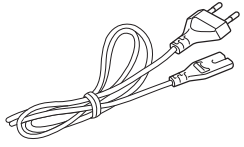

Câble d'alimentation*

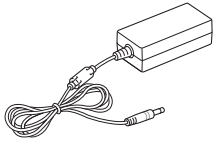

Adaptateur

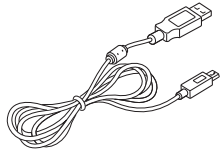

Câble USB



Guide de démarrage rapide et garantie**

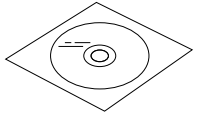

CD-ROM (Guide de l'utilisateur)



Commande à distance



Chiffon

* La forme de la prise peut varier en fonction des régions.
** La garantie n'est pas disponible dans toutes les régions.

Découvrir votre cadre

L'avant du cadre

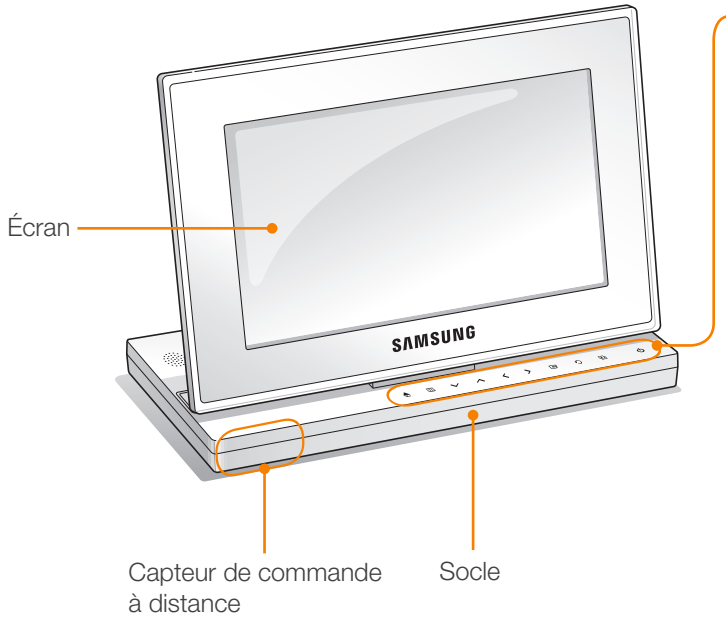

Touche tactile*	Description
⏻	Permet d'allumer le cadre et de l'éteindre (appuyer et maintenir enfoncée)
⌂	Permet d'accéder au menu principal
▥	Permet d'accéder aux menus
∧/∨/〈/〉	Permet de défiler dans les menus ou les éléments (haut/bas/gauche/droite)
↵	Permet de sélectionner des menus ou des éléments ; permet d'effectuer les fonctions sélectionnées
↩	Permet de revenir au niveau précédent
▶	Permet de lire un diaporama dans n'importe quel écran ; permet de changer le mode d'affichage pendant un diaporama

* Les descriptions de ce guide font référence aux touches tactiles. Veuillez lire ce guide attentivement et l'utiliser correctement.

Lorsque vous utilisez les touches tactiles

- Ne touchez les touches qu'avec vos doigts. Vos mains doivent être propres et sèches.
- Effleurez la touche qui correspond à la fonction souhaitée.
- Il est possible que le capteur d'effleurement ne fonctionne pas correctement dans des endroits humides.
- Lorsque les touches tactiles disparaissent, effleurez l'écran pour les faire réapparaître.

Le dos du cadre

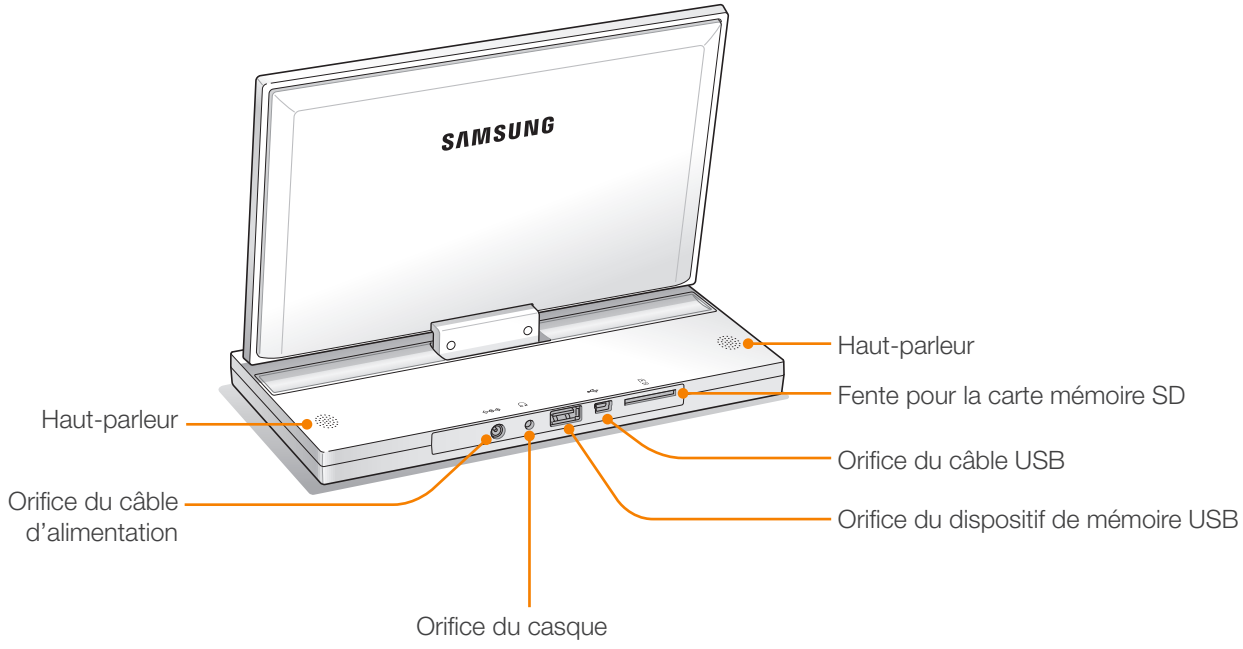

Commande à distance

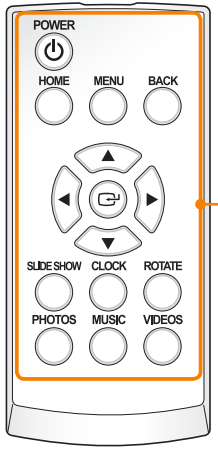

Touche	Description
POWER	Permet d'allumer ou d'éteindre le cadre
HOME	Permet d'accéder au menu principal
MENU	Permet d'accéder aux menus
BACK	Permet de revenir au niveau précédent
	Permet de défiler dans les menus ou les éléments (haut/bas/gauche/droite)
	Permet de sélectionner des menus ou des éléments
SLIDE SHOW	Permet de lire un diaporama dans n'importe quel écran ; permet de changer le mode d'affichage pendant un diaporama
CLOCK	Permet d'afficher la date et l'heure
ROTATE	Permet de faire pivoter une photo pendant un diaporama
PHOTOS	Permet d'accéder à l'écran de la liste des photos
MUSIC	Permet d'accéder à l'écran de la liste des morceaux de musique
VIDEOS	Permet d'accéder à l'écran de la liste des vidéos

- Veuillez à pointer la commande à distance vers le capteur de commande à distance sur le cadre (p. 7).
- Ouvrez le cache de la batterie en tournant vers la gauche, remplacez la batterie et fermez le cache de la batterie en tournant vers la droite.

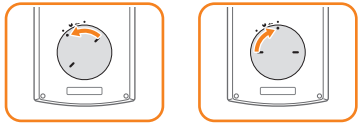

Installer le cadre

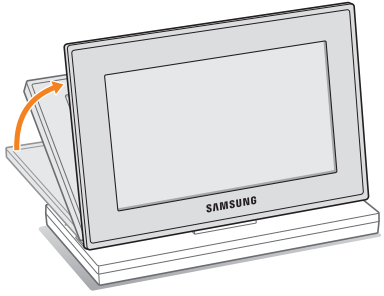

N'exercez pas trop de pression sur le cadre ou ne forcez pas l'écran à tourner dans le mauvais sens, vous pourriez l'endommager.

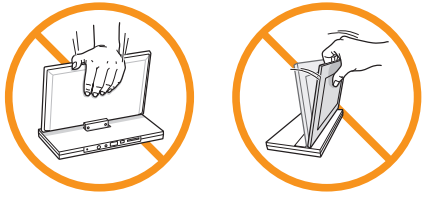

Connecter l'adaptateur et mettre sous tension

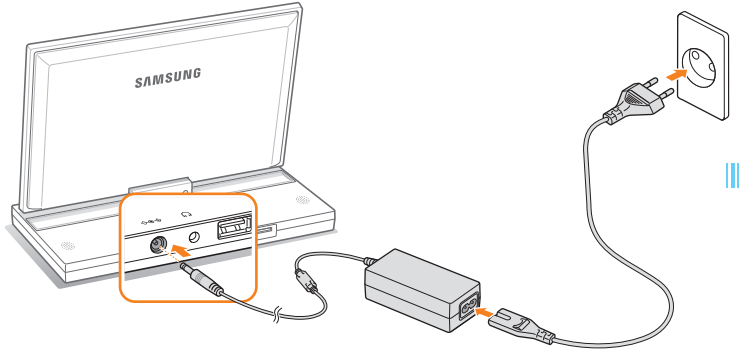

La forme de la prise varie selon les régions.

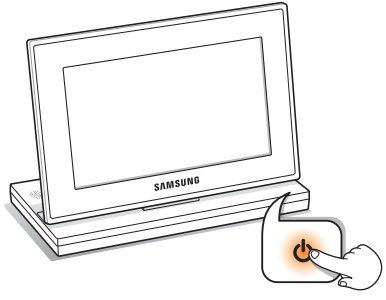

Appuyez sur ⏻ pour allumer le cadre. Le voyant sur ⏻ s'allume et le menu principal apparaît. Pour éteindre le cadre, appuyez et maintenez enfoncée la touche ⏻.

Personnaliser les paramètres de base

Lorsque vous allumez le cadre pour la première fois, l'écran d'installation rapide apparaît.
Sélectionnez une langue et personnalisez les paramètres de base du cadre.

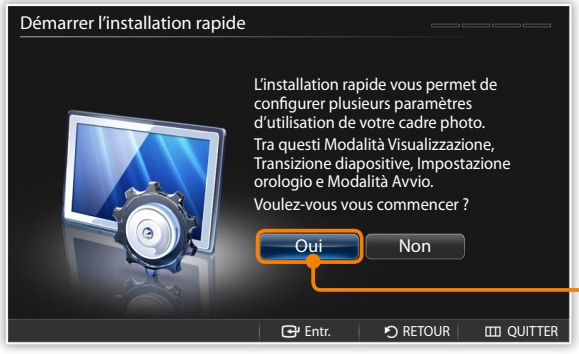
Démarrer l'installation rapide
L'installation rapide vous permet de configurer plusieurs paramètres d'utilisation de votre cadre photo.
Tra questi Modalità Visualizzazione, Transizione diapositive, Impostazione orologio e Modalità Avvio.
Voulez-vous vous commencer ?
Oui
Non
Entr.
RETOUR
QUITTER

1. Accédez à votre langue et appuyez sur ⏎.
2. Sélectionnez **Oui** pour lancer l'assistant d'installation.
3. Suivez les instructions à l'écran pour personnaliser le cadre selon vos préférences.

Paramètre	Description
Mode d'affichage	Permet de sélectionner un mode d'affichage pour un diaporama (p. 20)
Transition de diaporama	Permet de sélectionner un effet de transition pour un diaporama (p. 22)
Définir l'horloge	Permet de définir la date et l'heure (p. 13)
Mode de démarrage	Permet de sélectionner le mode qui s'activera lorsque le cadre s'allumera (p. 39)

4. Lorsque vous avez terminé l'installation, sélectionnez **Oui** pour afficher le manuel du produit.
5. Examinez les instructions de base pour l'utilisation du cadre puis sélectionnez **Terminé**.

Découvrir le menu principal

L'écran d'accueil vous permet d'accéder aux menus suivants.

Menu	Description
Photos	Permet de parcourir les photos mémorisées dans la mémoire interne ou sur un dispositif de mémoire externe et de changer les options (p. 19)
Musique	Permet d'écouter la musique mémorisée dans la mémoire interne ou sur un dispositif de mémoire externe et de changer les options (p. 26)
Vidéos	Permet d'afficher les vidéos mémorisées dans la mémoire interne ou sur un dispositif de mémoire externe et de changer les options (p. 24)
Bluetooth	Permet d'utiliser la fonction sans fil Bluetooth pour se connecter à d'autres dispositifs sans fil (p. 32)
Horloge	Permet d'afficher la date et l'heure (p. 13)
Mini Monitor	Permet d'utiliser le cadre comme un écran supplémentaire pour le PC (p. 42)
Paramètres	Permet de personnaliser les paramètres (p. 36)

- Vous pouvez définir d'autres fonctions qui seront activées à la place du menu principal lorsque vous allumerez le cadre (Mode de démarrage p. 39).
- Lorsque vous utilisez d'autres fonctions ou lorsque l'écran de veille est actif, appuyez sur ⌂ pour accéder à l'écran du menu principal.

Afficher la date et l'heure

Vérifiez la date et l'heure ou personnalisez les paramètres de l'horloge.

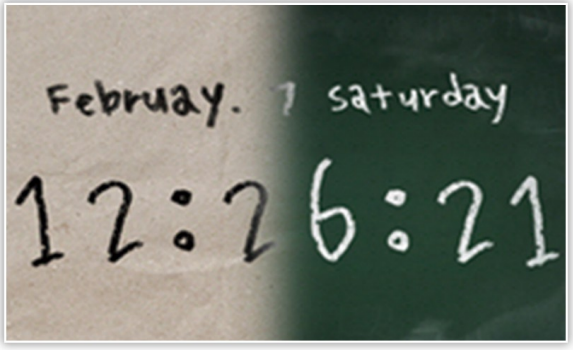

▲ Horloge 1

▲ Horloge 2

▲ Horloge 3

▲ Horl. et calend. 1

▲ Horl. et calend. 2

1 Dans l'écran du menu principal, accédez à **Horloge** et appuyez sur ↵.
- La date et l'heure s'affichent.

2 Appuyez sur ▥ et sélectionnez **Paramètres**.

3 Accédez à **Horloge** et appuyez sur ↵.

4 Accédez à l'une des options suivantes et appuyez sur ↵.
- Pour régler l'option **Définir l'horloge**, appuyez sur ❮ ou ❯ pour sélectionner l'option souhaitée et appuyez sur ^ ou ⌄ pour définir la valeur.

Option	Description
Définir l'horloge	Permet de définir la date et l'heure
Format de date	Permet de sélectionner l'affichage de la date (**YYYY.MM.DD**, **MM.DD.YYYY**, **DD.MM.YYYY**)
Format de l'heure	Permet de sélectionner l'affichage de l'heure (**12 heures**, **24 heures**)
Type d'horloge	Permet de sélectionner le type d'horloge (**Horloge 1~3**, **Horl. et calend. 1~2**)

Connecter des dispositifs de mémoire externes

Vous pouvez connecter des dispositifs de mémoire USB ou des cartes de mémoire SD au cadre. Le cadre prend en charge les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 pour les dispositifs de mémoire externe.

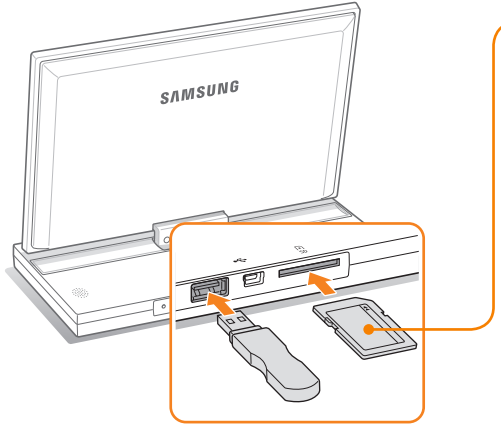

Insérez une carte de mémoire SD avec les contacts métalliques vers le bas. Poussez la carte jusqu'à ce qu'elle soit complètement enfoncée.

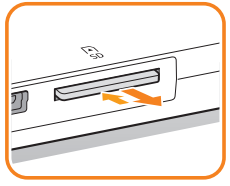

Pour retirer la carte mémoire SD, appuyez doucement dessus jusqu'à ce qu'elle se dégage du cadre.

- Si vous connectez un dispositif de mémoire externe alors que le cadre est sous tension, une fenêtre contextuelle apparaît. Pour lancer un diaporama de photos mémorisé dans le dispositif de mémoire externe, sélectionnez **Diaporama**.
- Les capacités de mémoire recommandées pour les différents types de cartes mémoire sont :

SD	Jusqu'à 2 Go
microSD	Jusqu'à 2 Go
miniSD	Jusqu'à 2 Go
SDHC	Jusqu'à 32 Go
microSDHC	Jusqu'à 8 Go
miniSDHC	Jusqu'à 4 Go
USB	Jusqu'à 32 Go

Sélectionner un emplacement mémoire

Lorsqu'un dispositif de mémoire externe (carte mémoire SD ou dispositif de mémoire USB) est connecté, vous pouvez sélectionner la source des fichiers.

1 Sur l'écran du menu principal, accédez à la liste des emplacements mémoire.

2 Accédez à l'un des emplacements mémoire suivants et appuyez sur ⏎.

Emplacement mémoire	Description
Mém. cadre	Mémoire interne
Carte SD	Carte mémoire SD (externe)
USB	Dispositif de mémoire USB (externe)

Vous pouvez aussi changer l'emplacement mémoire tout en parcourant les photos en appuyant sur ▥ et en sélectionnant **Sél. périph. de stockage** (p. 29).

Connecter le cadre à un PC

Vous pouvez transférer des fichiers (p. 17) ou utiliser le cadre comme un mini-moniteur en le connectant à un PC (p. 42).
Connectez l'extrémité la plus petite du câble USB au cadre et l'extrémité la plus grande au port USB d'un PC.

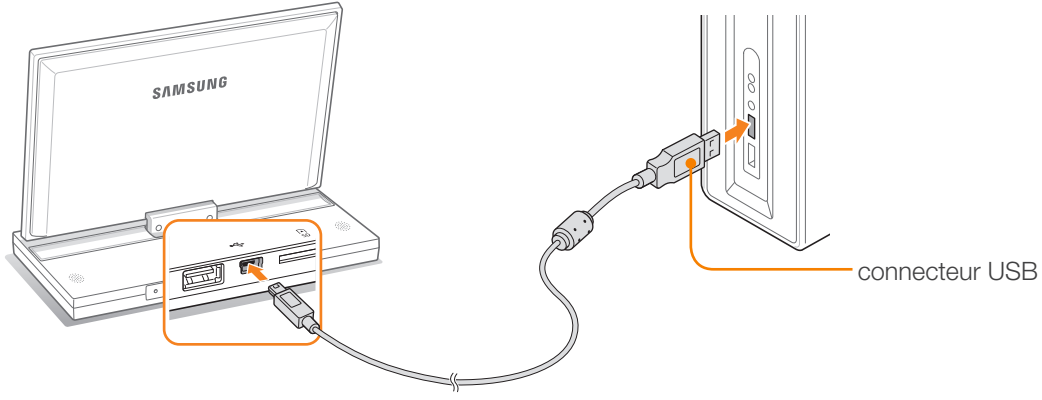

Transférer des fichiers à partir d'un PC

Stockage masse
Connecté au port USB du PC.
N'insérez/ne retirez pas de périphériques de stockage du cadre photo en cours de connexion au PC.
Vous pouvez passer en mode mini-moniteur en utilisant Frame Manager.

- Certains fichiers sont incorporés par défaut au cadre. Lorsqu'il n'y a pas assez de mémoire, supprimez ces fichiers stock.
- Si vos photos sont grandes, elles prendront plus de mémoire et la prévisualisation sera plus lente. Faites passer la résolution de la photo à 800 X 480 (pour « 800P ») ou 1024 X 600 (pour « 1000P »). Sinon, paramétrez le cadre pour qu'il copie et redimensionne automatiquement vos photos (Copie mémoire cadre p. 39).

Pour transférer des fichiers à partir d'un PC

1 Raccordez le cadre à un PC avec le câble USB fourni (p. 16).

Lorsque le cadre est éteint, raccordez-le d'abord au PC puis allumez-le.

2 Sélectionnez **Stockage masse**.

- Lorsque la connexion est établie, « **Stockage masse** » apparaît à l'écran et une fenêtre contextuelle apparaît sur le PC.

Si vous connectez le cadre à un PC pour l'utiliser comme un mini-moniteur (p. 42), vous devez passer en mode Stockage masse avec le programme Frame Manager. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de Frame Manager.

3 Ouvrez un dossier pour afficher les fichiers.

- Le lecteur de disque amovible apparaît sous « **800P** » ou « **1000P** » sur le PC. Ouvrez le lecteur du modèle correspondant dans Poste de travail et copiez vos photos.

4 Copiez les fichiers du PC vers le cadre ou vice-versa.

Pour déconnecter le cadre d'un PC

Veillez à mettre correctement fin la connexion pour éviter toute détérioration du cadre ou de vos données.

1 Cliquez sur dans la barre des tâches Windows.

2 Cliquez sur le message contextuel.

3 Ne déconnectez le câble USB que lorsque le message vous indique que vous pouvez le faire en toute sécurité.

- Ne déconnectez pas le câble USB lorsque les fichiers sont en cours de copie ; vous pourriez perdre des données ou endommager le cadre.
- La connexion ne sera pas terminée si des fichiers du cadre sont encore ouverts sur le PC. Fermez tous les fichiers du cadre et réessayez.

Lire un diaporama

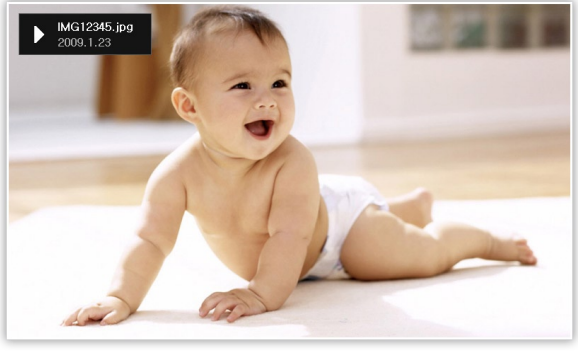

1. Dans l'écran du menu principal, sélectionnez un emplacement mémoire (**Mém. cadre**, **Carte SD**, ou **USB**).
2. Accédez à **Photos** et appuyez sur ⏎.
3. Accédez à un fichier et appuyez sur ⏎ ou ▶ pour lire un diaporama.

   Pour lire un diaporama avec des photos spécifiques, appuyez sur ☰ et sélectionnez **Sélectionner plusieurs fichiers** (p. 29).
4. Contrôlez la lecture avec les touches suivantes :

Touches tactiles	Description
⌂	Permet d'accéder au menu principal
☰	Permet d'accéder au menu du diaporama
∨/∧	Permet de régler le volume de la musique de fond
‹/›	Permet d'afficher la photo précédente ou la photo suivante
⏎	Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture du diaporama
↩	Permet de revenir au niveau précédent
▶	Permet de changer le mode d'affichage

▲ Photo uniquement

▲ Photo et horloge

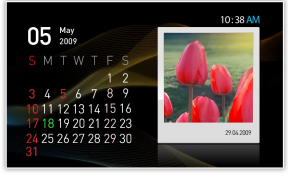

▲ Photo et calend.

▲ Multiview 1

▲ Multiview 2

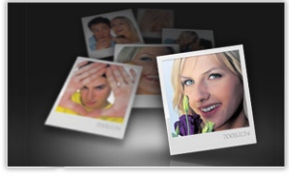

▲ Multiview 3

Changer le mode d'affichage

Permet d'afficher une horloge ou un calendrier pendant un diaporama ou plusieurs photos sur un seul écran pendant un diaporama.

Appuyez plusieurs fois sur ⧉ pendant un diaporama pour changer le mode d'affichage.

- Chaque fois que vous appuyez sur ⧉, le mode d'affichage change (**Photo uniquement** → **Photo et horloge** → **Photo et calend.** → **Multiview 1** → **Multiview 2** → **Multiview 3**).

- Vous pouvez aussi modifier le mode affichage en accédant à **Mode d'affichage** dans **Paramètres** → **Photos** (p. 23).
- Définissez la date et l'heure avant d'afficher l'horloge ou le calendrier (p. 36).
- Vous pouvez afficher la photo précédente ou suivante en appuyant sur ❮ ou ❯ pendant un diaporama.

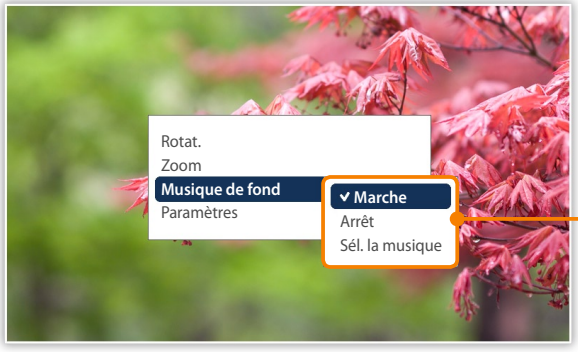

Utiliser les menus du diaporama

Organisez un diaporama et réglez-en les paramètres.

1 Appuyez sur ▥ pendant un diaporama.

2 Accédez à l'une des options suivantes et appuyez sur ↵.

Option	Description
Rotat.	Permet de faire pivoter une photo (**Original**, **90°**, **-90°**, **180°**)
Zoom	Permet d'agrandir une photo (**x1**, **x2**, **x4**)
Musique de fond	Permet d'activer ou de désactiver la musique de fond
Paramètres	Permet d'accéder au menu **Paramètres** (p. 22)

- Vous ne pouvez faire pivoter une photo ou faire un zoom sur une photo qu'en mode **Photo uniquement** ou **Photo et horloge**.
- Lorsque vous effectuez un zoom sur une photo, vous pouvez vous déplacer en appuyant sur ∧, ∨, ‹ ou ›. Pour quitter le mode zoom, appuyez sur ↩.

3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ↵.

- Lorsque vous appuyez sur ↩ dans le menu **Paramètres**, le menu principal s'affiche. Pour lire le diaporama, appuyez sur ▶.

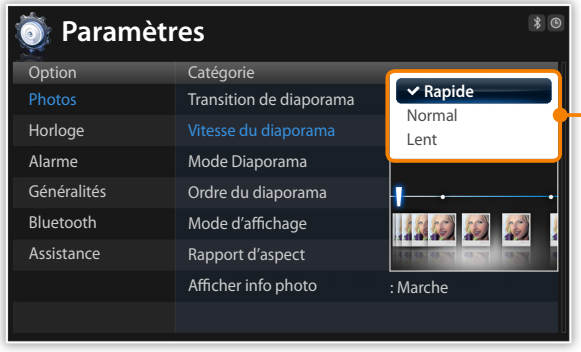

Sélectionner des effets de diaporamas

Réglez l'effet de transition, la vitesse, le mode de lecture ou l'ordre des photos d'un diaporama.

1. Appuyez sur ▥ pendant un diaporama.
2. Sélectionnez **Paramètres**.
3. Accédez à **Photos** et appuyez sur ↵.

   Vous pouvez aussi sélectionner des effets de diaporama en accédant à **Photos** dans **Paramètres**.

4. Accédez à l'une des options suivantes et appuyez sur ↵.

Option	Description
Transition de diaporama	Permet de sélectionner un effet de transition (**Aucun effet**, **Fondu**, **Stores**, **Alvéole**, **Damier**, **Diapositive**, **Effacer**, **Soie**, **Roue**, **Cercle**, **Rectangle av/arr**, **Losange**, **Plus**, **Découvrir**, **Pousser**, **Escaliers**, **Aléatoire**)
Vitesse du diaporama	Permet de sélectionner la vitesse d'un diaporama (**Rapide**, **Normal**, **Lent**)
Mode Diaporama	• **Toutes les photos**: Permet de lire toutes les photos dans l'ordre des noms des fichiers • **Photos du dossier**: Permet de lire toutes les photos du dossier sélectionné dans l'ordre des noms des fichiers • **Une photo**: Permet de répéter la vidéo sélectionnée

Lire un diaporama (suite)

Option	Description
Ordre du diaporama	• **Normal**: Permet de lire les photos dans l'ordre des noms des fichiers • **Aléatoire**: Permet de lire les photos de façon aléatoire
Mode d'affichage	Permet de changer le mode d'affichage (p. 20)
Rapport d'aspect	• **Taille initiale**: Permet d'afficher les photos dans leurs tailles originales. Lorsqu'une photo est plus grande que l'écran, elle sera ajustée pour rentrer dans l'écran avec le même rapport • **Ajust. auto**: Permet de redimensionner les photos pour qu'elles rentrent dans l'écran avec le même rapport (il est possible que certaines parties de la photo n'apparaissent pas) • **Aj. largeur**: Permet de redimensionner les photos en fonction de la largeur de l'écran • **Aj. écran**: Permet de redimensionner les photos pour remplir l'écran • **Slide Fit***: Permet de redimensionner les photos de sorte qu'elles s'ajustent au bord le plus long de l'écran. Le cadre est automatiquement parcouru de la droite vers la gauche ou du haut vers le bas (par exemple, photo panoramique ou portrait) pour afficher les parties manquantes de la photo
Afficher info photo	Permet de régler le diaporama pour qu'il affiche les données de chaque photo

* Si vous tentez de visualiser des photos d'une résolution inférieure à 184 pixels ou supérieure à 2600 pixels sur le côté le plus long en mode **Slide Fit**, il est possible que les bords de la photo apparaissent déformés.

5 Appuyez sur ⏯ pour lire le diaporama.

Lire des vidéos

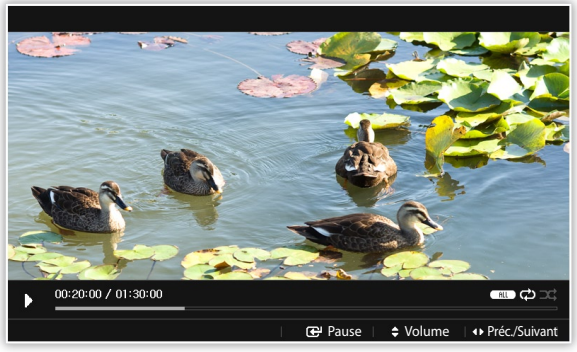

Résolution vidéo optimale ou codec

Vidéo	Débit	1000 à 1500 Kbps
	Résolution	• **800P** : 640 X 384 • **1000P** : 640 X 375
Audio	AVI	MP3, 48 KHz (fréquence d'échantillonnage), 2 voies, 128 Kbps
	MP4	mp4a (AAC-LC), 48 KHz (fréquence d'échantillonnage), 2 voies, 128 Kbps

1 Dans l'écran du menu principal, sélectionnez un emplacement mémoire (**Mém. cadre**, **Carte SD**, ou **USB**).

2 Accédez à **Vidéos** et appuyez sur ↵.

3 Accédez à un fichier et appuyez sur ↵ pour lire une vidéo.

4 Contrôlez la lecture avec les touches suivantes :

Touche tactile	Description
⌂	Permet d'accéder au menu principal
▥	Permet d'accéder au menu vidéo
∨/∧	Permet de régler le volume
‹/›	Permet de sauter un morceau de musique en avançant ou en reculant ; permet de balayer un fichier en avançant ou en reculant (appuyer et maintenir enfoncée)
↵	Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture
↩	Permet de revenir au niveau précédent

Si vous n'utilisez pas le cadre pendant un certain temps alors que vous avez mis en pause la vidéo, l'écran de veille apparaît. Pour revenir sur l'écran du lecteur de vidéo, appuyez sur n'importe quelle touche sauf ⏻.

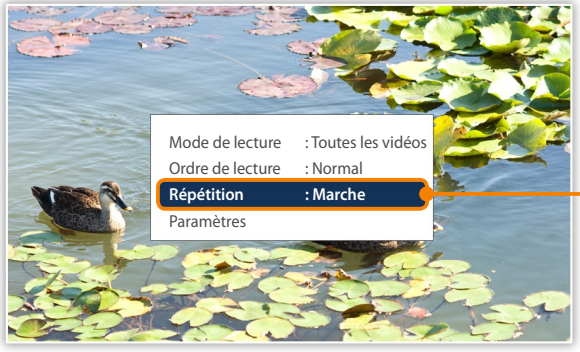

Utiliser des menus vidéo

1 Appuyez sur ▥ pendant la lecture.

2 Accédez à l'une des options suivantes et appuyez sur ↵.

Option	Description
Mode de lecture	• **Toutes les vidéos**: Permet de lire toutes les vidéos dans l'ordre des noms des fichiers • **Vidéos ds doss**: Permet de lire toutes les vidéos du dossier sélectionné dans l'ordre des noms des fichiers • **Une vidéo**: Permet de répéter la vidéo sélectionnée
Ordre de lecture	• **Normal**: Permet de lire les vidéos dans l'ordre des noms des fichiers • **Aléatoire**: Permet de lire les vidéos de façon aléatoire
Répétition	Permet de lire de façon répétée
Paramètres	Permet d'accéder au menu **Paramètres**

3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ↩.

- Lorsque vous appuyez sur ↩ dans le menu **Paramètres**, le menu principal s'affiche. Pour lire la vidéo, consultez les étapes 1 à 3 de la section Lire des vidéos.

Lire de la musique

1. Dans l'écran du menu principal, sélectionnez un emplacement mémoire (**Mém. cadre**, **Carte SD**, ou **USB**).
2. Accédez à **Musique** et appuyez sur ↵.
3. Accédez à un fichier et appuyez sur ↵ pour lire de la musique.
4. Contrôlez la lecture avec les touches suivantes :

Touche tactile	Description
⌂	Permet d'accéder au menu principal
▥	Permet d'accéder au menu musique
∨/∧	Permet de régler le volume
‹/›	Permet de sauter un morceau de musique en avançant ou en reculant ; permet de balayer un fichier en avançant ou en reculant (appuyer et maintenir enfoncée)
↵	Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture
↩	Permet de revenir au niveau précédent

- Si vous n'utilisez pas le cadre pendant un certain temps pour écouter de la musique, l'écran de veille apparaît. Pour revenir sur l'écran du lecteur de musique, appuyez sur n'importe quelle touche sauf ⏻.
- Lorsque vous lisez des fichiers en fréquence d'échantillonnage variable (VBR), la durée de lecture affichée sur l'écran peut différer le la durée de lecture réelle.

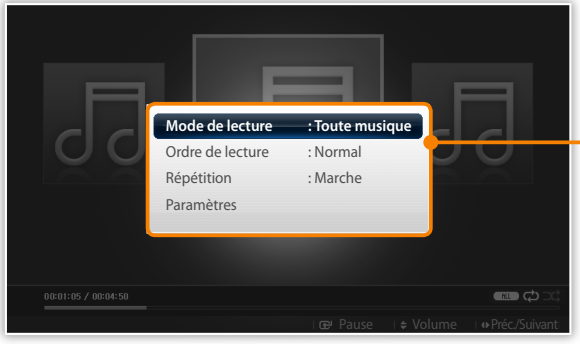

Utiliser les menus de musique

1 Appuyez sur ▥ pendant la lecture.

2 Accédez à l'une des options suivantes et appuyez sur ↵.

Option	Description
Mode de lecture	• **Toute musique**: Permet de lire tous les fichiers musicaux dans l'ordre des noms des fichiers • **Musique ds doss**: Permet de lire tous les fichiers musicaux du dossier sélectionné dans l'ordre des noms des fichiers • **Une musique**: Permet de répéter le fichier musical sélectionné
Ordre de lecture	• **Normal**: Permet de lire les fichiers musicaux dans l'ordre des noms des fichiers • **Aléatoire**: Permet de lire des fichiers musicaux dans un ordre aléatoire
Répétition	Permet de lire de façon répétée
Paramètres	Permet d'accéder au menu **Paramètres**

3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ↩.

- Lorsque vous appuyez sur ↩ dans le menu **Paramètres**, le menu principal s'affiche. Pour lire le fichier musical, consultez les étapes 1 à 3 de la section Lire de la musique.

Parcourir les fichiers

Accédez aux menus **Photos**, **Vidéos**, ou **Musique** et naviguez dans les fichiers.

1. Dans l'écran du menu principal, sélectionnez un emplacement mémoire (**Mém. cadre**, **Carte SD**, ou **USB**).
2. Accédez aux menus **Photos**, **Vidéos**, ou **Musique** et appuyez sur ↵.
3. Appuyez sur ⌄, ⌃, 〈, ou 〉 pour naviguer dans les fichiers.
   - Pour afficher les fichiers d'un dossier, accédez au fichier et appuyez sur ↵.

Si vous n'utilisez pas le cadre pendant un certain temps, l'écran de veille apparaît. Appuyez sur ↩ pour accéder à l'écran en cours d'utilisation.

Organiser les fichiers

Copiez ou supprimez des fichiers mémorisés dans la mémoire interne ou dans des dispositifs de mémoire externe.

1 En naviguant dans les fichiers, appuyez sur ▥.

2 Accédez à l'une des options suivantes et appuyez sur ↵.

Option	Description
Copier	Permet de copier le fichier sélectionné vers un autre emplacement mémoire (p. 30)
Supprimer	Permet de supprimer le dossier ou le fichier sélectionné (p. 31)
Sélectionner plusieurs fichiers	Permet de sélectionner plusieurs fichiers sous forme de diaporama, de les copier ou de les supprimer
Sél. périph. de stockage	Permet de changer l'emplacement mémoire (p. 15)
Paramètres	Permet d'accéder au menu **Paramètres** (p. 36)

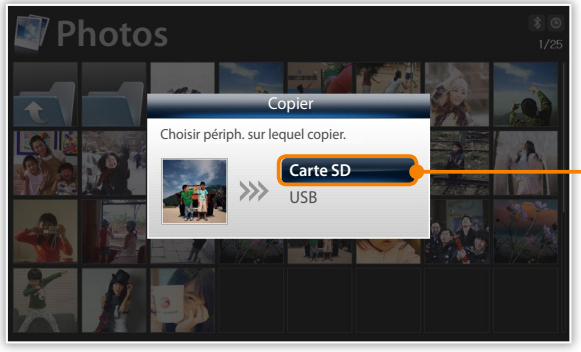

- Les photos copiées sur le cadre sont automatiquement redimensionnées pour une dimension optimale à l'écran. Pour copier les photos dans leur format original, dans l'écran du menu principal, sélectionnez **Paramètres** → **Généralités** → **Copie mémoire cadre** → **Taille initiale** (p. 39).
- La résolution des photos redimensionnées sera inférieure à celle des photos originales : toutefois, avec des tailles de fichiers plus petites, vous pouvez mémoriser plus de photos.

Copier des fichiers

Raccordez un dispositif de mémoire externe (carte mémoire SD ou dispositif de mémoire USB) au cadre et copiez les fichiers du dispositif de mémoire externe vers le cadre et vice-versa.

1. Dans l'écran du menu principal, sélectionnez un emplacement mémoire (**Mém. cadre**, **Carte SD**, ou **USB**).
2. Accédez aux menus **Photos**, **Vidéos**, ou **Musique** et appuyez sur ↵.
3. Accédez au fichier que vous voulez copier et appuyez sur ☰.
   - Pour copier tous les fichiers du dossier sélectionné, sélectionnez le dossier.
4. Accédez à **Copier** et appuyez sur ↵.
   - Pour copier plusieurs fichiers, sélectionnez **Sélectionner plusieurs fichiers**.
5. Sélectionnez une destination pour les fichiers.
   - Les fichiers sélectionnés sont copiés.

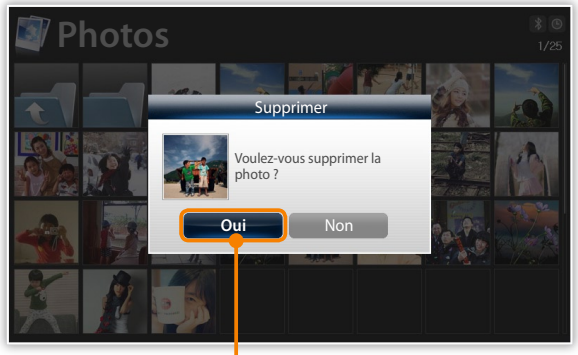

Supprimer des fichiers

1. Dans l'écran du menu principal, sélectionnez un emplacement mémoire (**Mém. cadre**, **Carte SD**, ou **USB**).
2. Accédez aux menus **Photos**, **Vidéos**, ou **Musique** et appuyez sur ↵.
3. Accédez au fichier que vous voulez supprimer et appuyez sur ▥.
   - Pour supprimer tous les fichiers du dossier sélectionné, sélectionnez le dossier.
4. Accédez à **Supprimer** et appuyez sur ↵.
   - Pour supprimer plusieurs fichiers, sélectionnez **Sélectionner plusieurs fichiers**.
5. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.
   - Le fichier sélectionné est supprimé.

Utiliser la fonction sans fil Bluetooth

Connectez-vous à d'autres périphériques sans fil pour échanger des données.

Trouver d'autres périphériques Bluetooth et s'y connecter

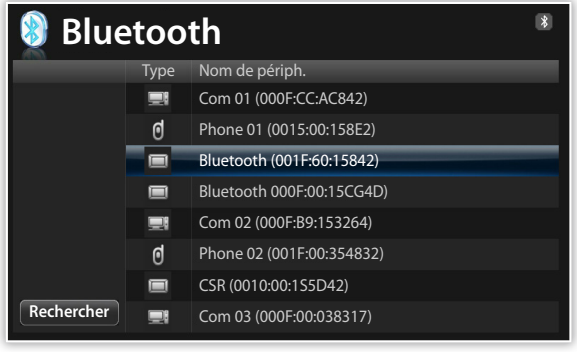

1 Dans l'écran du menu principal, accédez à **Bluetooth** et appuyez sur ↵.

- La fonction sans fil Bluetooth s'active par défaut.
- Pour désactiver la fonction sans fil Bluetooth, dans l'écran du menu principal, sélectionnez **Paramètres** → **Bluetooth** → **Mode Bluetooth** → **Arrêt**.

2 Sélectionnez **Rechercher** pour trouver d'autres périphériques Bluetooth.

3 Accédez à un périphérique et appuyez sur ↵.

- Lorsque le propriétaire de l'autre périphérique saisit le même PIN ou accepte la connexion, le couplage est complet. Le PIN par défaut du cadre est 0000.
- Pour mettre fin à la connexion Bluetooth, accédez à un autre écran. La connexion se coupe automatiquement.
- Pour mettre fin à la connexion Bluetooth lorsque le cadre est connecté à des périphériques A2DP, tels que des casques, sélectionnez le périphérique connecté et appuyez sur ↵.

- Si vous recherchez puis annulez la fonction Bluetooth de façon répétitive, la commande et les boutons tactiles peuvent cesser de fonctionner du fait de l'instabilité du cadre.
- Lorsque vous êtes connecté à un appareil A2DP, comme par exemple un casque Bluetooth, vous ne pouvez pas recevoir de fichiers. Désactivez la connexion avec l'appareil A2DP pour pouvoir de nouveau recevoir des fichiers.

Obtenir des données avec la fonction sans fil Bluetooth

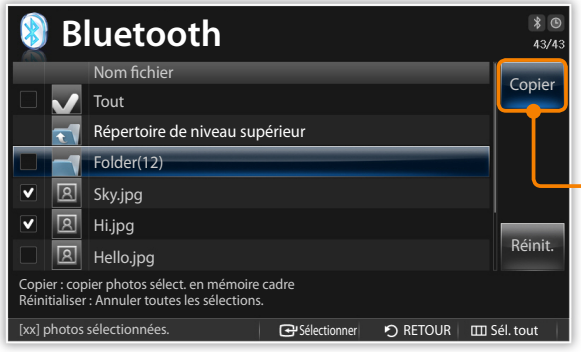

1 Dans la liste des périphériques, accédez à l'un des périphériques couplés et appuyez sur [III].

2 Accédez à **Liste de photos** et appuyez sur [↵].

- La liste de photos du périphérique connecté s'affiche.

Liste de photos est désactivé lorsque vous connectez un casque ou un haut-parleur.

3 Sélectionnez les fichiers que vous voulez copier et sélectionnez **Copier**.

- Les fichiers sélectionnés sont copiés dans la mémoire du cadre.

Vous ne pouvez recevoir des fichiers à partir d'aucun écran, mis à part l'écran Bluetooth. Si vous ne pouvez pas recevoir de fichiers, redémarrez la fonction sans fil Bluetooth en sélectionnant **Paramètres** → **Bluetooth** → **Mode Bluetooth** → **Marche** puis **Arrêt** (p. 40).

Utiliser les menus Bluetooth

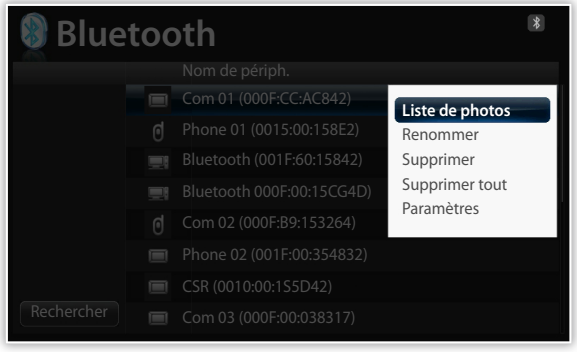

1 Dans la liste des périphériques, accédez à l'un des périphériques couplés et appuyez sur ▥.

2 Accédez à l'un des menus suivants et appuyez sur ↵.

Menu	Description
Liste de photos*	Permet d'accéder à la liste des photos du dispositif couplé (p. 33)
Renommer	Permet de renommer le dispositif couplé
Supprimer	Permet de supprimer l'un des dispositifs couplés
Supprimer tout	Permet de supprimer tous les dispositifs couplés
Paramètres	Permet d'accéder au menu **Paramètres** (p. 40)

* **Liste de photos** est désactivé lorsque vous sélectionnez un dispositif qui n'est pas connecté au cadre.

Informations sur l'utilisation de Bluetooth

- La fonction sans fil Bluetooth peut transmettre à un maximum de 10 mètres. Cette distance peut être réduite en cas d'obstacles, par exemple murs ou personnes, ou si d'autres périphériques utilisent ou produisent des ondes radio, par exemple des périphériques WLAN ou d'autres téléphones mobiles sur la bande 2,4 GHz. Des obstacles ou d'autres périphériques sans fil peuvent interférer avec la connexion sans fil Bluetooth et réduire la plage effective.
- L'antenne sans fil du cadre se situe devant ⏻. Pour de meilleurs résultats, vérifiez que vous vous trouvez dans la distance maximum pour la connexion Bluetooth et qu'il n'y a pas d'obstacles entre les périphériques. Des interférences provenant d'autres périphériques peuvent provoquer l'émission par le cadre de bruits inhabituels ou son mauvais fonctionnement.
- La fonction sans fil Bluetooth peut provoquer des interférences sur les appareils médicaux. N'utilisez pas le cadre ou d'autres périphériques Bluetooth dans des hôpitaux, dans des avions, des trains ou près de portes automatiques, d'alarmes ou de gaz inflammables.
- Votre cadre prend en charge des paramètres de sécurité permettant des connexions sûres à d'autres périphériques Bluetooth. Vous devez toutefois toujours prendre des précautions pour sécuriser vos données lorsque vous vous connectez à d'autres périphériques Bluetooth. Samsung n'est pas responsable de toute perte d'informations privées
- sur une connexion sans fil Bluetooth.
- Il est possible que la fonction sans fil Bluetooth de votre cadre ne soit pas compatible avec tous les dispositifs Bluetooth. Pour de meilleurs résultats, ne couplez et ne connectez votre cadre qu'à des périphériques certifiés par le Bluetooth SIG et vérifiez que les profils Bluetooth des périphériques sont compatibles. Même lorsqu'un périphérique est certifié par le Bluetooth SIG, certaines incompatibilités peuvent se produire et certaines fonctions peuvent s'avérer indisponibles.
- Lorsque vous lisez de la musique sur une connexion sans fil Bluetooth, d'autres périphériques peuvent provoquer des interférences, la musique peut s'interrompre temporairement, ou les fonctions du cadre peuvent être limitées, en fonction des périphériques sans fil qui se trouvent dans la zone ou dans l'environnement physique.

Personnaliser les paramètres

Définissez des paramètres de cadre en fonction de vos préférences.

Régler des effets de diaporamas

1. Dans l'écran du menu principal, accédez à **Paramètres** et appuyez sur ↵.
2. Accédez à **Photos** et appuyez sur ↵.
3. Sélectionnez et réglez les effets de diaporamas (p. 22).

Afficher la date et l'heure

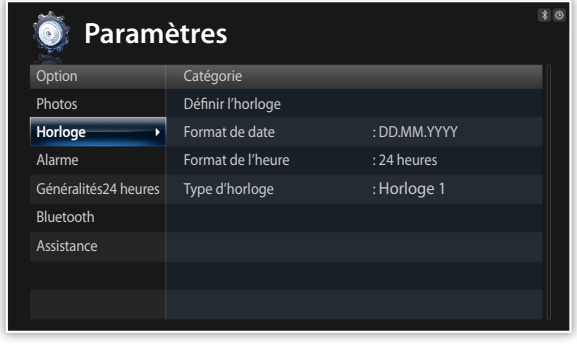

1. Dans l'écran du menu principal, accédez à **Paramètres** et appuyez sur ↵.
2. Accédez à **Horloge** et appuyez sur ↵.
3. Réglez la date et l'heure et personnalisez les paramètres de l'horloge (p. 13).

Régler et utiliser les alarmes

Réglez les alarmes pour des événements importants.

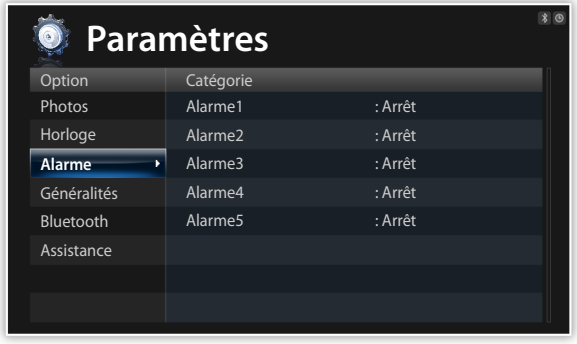

Régler une nouvelle alarme

1. Dans l'écran du menu principal, accédez à **Paramètres** et appuyez sur ↵.
2. Accédez à **Alarme** et appuyez sur ↵.
3. Accédez à une alarme vide et appuyez sur ↵.
4. Appuyez sur ⌄, ⌃, ‹, ou › pour définir des informations sur l'alarme.

5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.
   - apparaît dans l'angle supérieur droit de l'écran.

Vous ne pouvez avoir qu'une seule alarme pour une heure précise. Les alarmes en double seront ignorées.

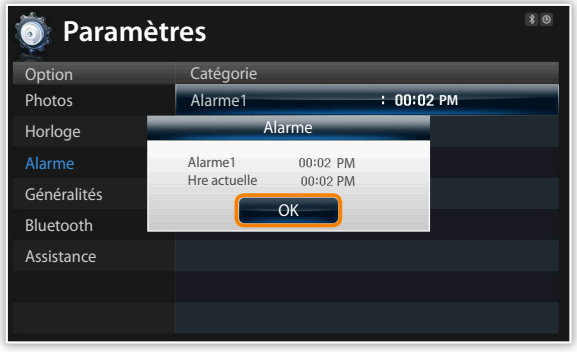

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quelle touche sauf ⏻ pour arrêter l'alarme. Si vous n'arrêtez pas l'alarme, elle sonnera pendant 1 minute.

Désactiver une alarme

1. Dans l'écran du menu principal, accédez à **Paramètres** et appuyez sur ↵.
2. Accédez à **Alarme** et appuyez sur ↵.
3. Accédez à l'alarme que vous voulez désactiver et appuyez sur ↵.
4. Accédez à **Arrêt** et sélectionnez **OK** .

Personnaliser les paramètres généraux

1. Dans l'écran du menu principal, accédez à **Paramètres** et appuyez sur ↵.
2. Accédez à **Généralités** et appuyez sur ↵.
3. Accédez à l'une des options suivantes et appuyez sur ↵.

Option	Description
Inst. rapide	Permet de configurer les paramètres de base, y compris la langue pour le cadre (p. 11)
Langue	Permet de sélectionner une langue pour l'affichage (p. 11)
Luminosité	Permet de régler la luminosité de l'écran
Bouton Son	Permet de régler le bouton son
Mar./Arr. image autom.	Permet de régler l'heure de mise en marche/arrêt automatique de l'écran (par exemple, vous pouvez régler l'écran pour qu'il s'éteigne lorsque vous allez au lit ou qu'il s'allume lorsque vous vous réveillez le matin) Lorsque vous réglez ces options et que l'écran est éteint, appuyez sur n'importe quelle touche à l'exception de ⏻ pour le réactiver.
Mode de démarrage	Permet de sélectionner un mode qui s'activera lorsque le cadre s'allumera • **Accueil**: permet de démarrer sur le menu principal • **Der. mode**: permet de démarrer sur le dernier mode exécuté • **Diaporama**: permet de démarrer sur un diaporama
Copie mémoire cadre	• **Taille initiale**: permet de copier les photos dans leur taille originale • **Redimensionné**: permet de copier les photos dans des tailles réduites pour une résolution optimale à l'écran
Ecran de veille	Permet de sélectionner un écran de veille (**Diaporama** ou **Horloge**)

Personnaliser les paramètres Bluetooth

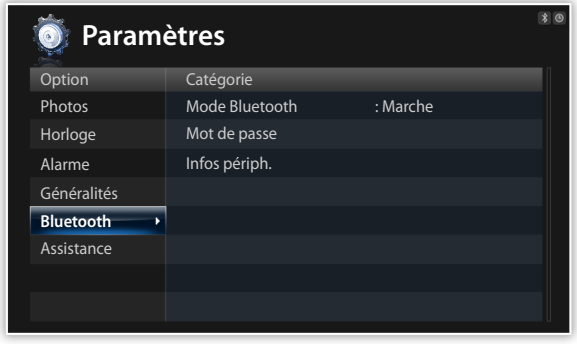

1 Dans l'écran du menu principal, accédez à **Paramètres** et appuyez sur ↵.

2 Accédez à **Bluetooth** et appuyez sur ↵.

3 Accédez à l'une des options suivantes et appuyez sur ↵.

Option	Description
Mode Bluetooth	Permet d'activer ou de désactiver la fonction sans fil Bluetooth
Mot de passe	Permet de définir un mot de passe pour la fonction sans fil Bluetooth • Le PIN par défaut du cadre est 0000
Infos périph.	Permet d'afficher des informations sur le périphérique ou de renommer le cadre

Mettre à jour ou réinitialiser le cadre

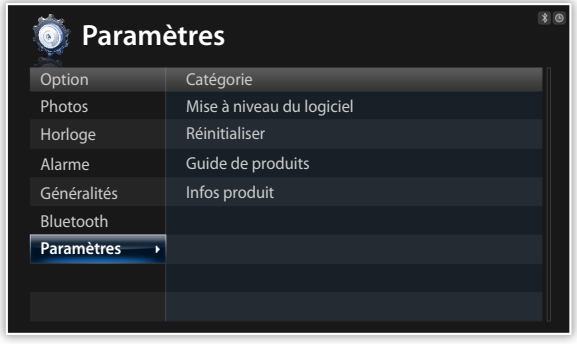

1 Dans l'écran du menu principal, accédez à **Paramètres** et appuyez sur ↵.

2 Accédez à **Assistance** et appuyez sur ↵.

3 Accédez à l'une des options suivantes et appuyez sur ↵.

Option	Description
Mise à niveau du logiciel	permet de mettre à niveau le cadre avec le tout dernier logiciel (p. 43)
Réinitialiser	permet de réinitialiser tous les paramètres et toutes les options sur leurs valeurs par défaut (sauf les paramètres date et langue)
Guide de produits	permet d'afficher les instructions de base sur l'utilisation du cadre
Infos produit	permet d'afficher des informations sur le produit, comme le nom du modèle, la version du logiciel, l'utilisation de la mémoire ou les droits d'auteur

Utiliser le cadre comme un mini-moniteur PC

Vous pouvez utiliser le cadre comme un mini-moniteur (écran supplémentaire) pour un PC. Installez le programme Frame Manager sur votre PC et raccordez le cadre au PC avec le câble USB. Pour plus d'informations, visitez la page web Samsung Electronics (http://www.samsung.com) et recherchez « 800P » ou « 1000P ».

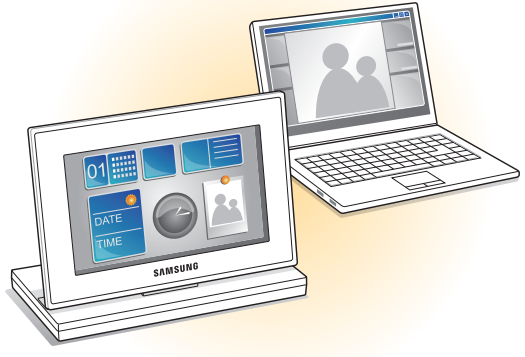

Configuration minimum pour utiliser le cadre comme mini-moniteur

- SE : Windows XP (SP2/SP3), Vista (32bit)
- USB : Extended Host Controller (EHCT) pour USB 2.0
- RAM : 512 Mo ou plus
- UC : 2,4 GHz ou plus

Avant utilisation

- Lisez le guide de l'utilisateur du Frame manager pour installer le programme correctement.
- Utilisez le câble USB fourni avec le cadre.
- N'utilisez pas le cadre comme moniteur principal. Il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Appuyez sur ❯ ou ❮ pour régler la luminosité lorsque vous utilisez le cadre comme mini-moniteur.
- Si vous avez déplacé une icône de programme ou une fenêtre vers le second moniteur, remettez-la dans le moniteur principal après utilisation.
- Il est possible que le cadre ne fonctionne pas correctement avec certaines cartes vidéo. Dans ce cas, essayez de régler l'accélération matérielle sur **None**.

Pour régler l'accélaration matérielle sur None :

1. Faites un clic droit dans le bureau Windows puis sélectionnez **Properties**.
2. Lorsque la fenêtre Display Properties apparaît, sélectionnez **Settings** → **Advanced** → **Troubleshoot** → **Hardware acceleration** et faites glisser l'indicateur sur **None**.

- Pour Windows Vista, il est possible que l'effet Aero 3D ne fonctionne pas lorsque vous utilisez le cadre comme mini-moniteur et que vous ne puissiez pas lire certaines vidéos sur le cadre.
- Le cadre ne fonctionne pas comme une application Windows Presentation Foundation.

Mettre à jour le logiciel

Téléchargez et installez le tout dernier logiciel à partir de la page web Samsung Electronics (http://www.samsung.com).

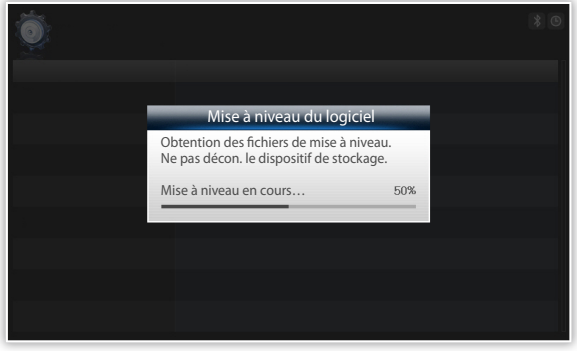
Mise à niveau du logiciel
Obtention des fichiers de mise à niveau.
Ne pas décon. le dispositif de stockage.
Mise à niveau en cours…
50%

- Sauvegardez vos fichiers (photos, vidéos ou musique) avant la mise à jour du logiciel afin d'éviter tout risque de perte.
- Lorsque la mise à jour est en cours,
  - Ne déconnectez pas le dispositif externe (carte mémoire SD ou périphérique de mémoire USB) du cadre.
  - Ne touchez aucune touche.
  - N'insérez pas d'autres cartes mémoire.
  - N'éteignez pas le cadre.
- Vous pouvez vérifiez que le logiciel est mis à jour avec la toute dernière version en accédant à **Infos produit** dans **Paramètres** → **Mise à niveau du logiciel**.

1. Raccordez le périphérique de mémoire externe (carte mémoire SD ou dispositif de mémoire USB) au PC (p. 14).
2. Copiez le tout dernier logiciel que vous avez téléchargé sur le périphérique de mémoire externe.
   - Copiez le logiciel sur le dossier racine du périphérique de mémoire.
3. Déconnectez le périphérique de mémoire externe du PC puis connectez-le au cadre.
4. Dans l'écran du menu principal, accédez à **Paramètres** et appuyez sur ↵.
5. Accédez à **Assistance** et appuyez sur ↵.
6. Accédez à **Mise à niveau du logiciel** et appuyez sur ↵.
7. Sélectionnez le périphérique de mémoire externe.
   - Le logiciel est mis à jour.
8. Lorsque la mise à jour est terminée, éteignez le cadre, retirez le périphérique de mémoire externe (carte mémoire SD ou périphérique de mémoire USB) et allumez le cadre.

Dépannage

Essayez les solutions suivantes si vous avez du mal à utiliser le cadre.

Problème	Résolution
Le cadre ne s'allume pas.	Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement connecté.
Lorsque vous connectez le cadre à un PC avec un connecteur USB, l'écran clignote et le cadre s'éteint automatiquement.	Il peut y avoir un problème avec le port USB du PC.
De la lumière passe à travers la bordure de l'écran.	Si l'écran est noir, cette lumière peut résulter des caractéristiques de l'écran LCD. C'est normal.
La date et l'heure sont incorrectes.	Si vous déconnectez l'adaptateur d'alimentation pendant un long moment, vous pouvez perdre les réglages de date et d'heure. Ne débranchez pas l'adaptateur d'alimentation.
La photo met longtemps à s'afficher lorsque le cadre s'allume ou pendant un diaporama.	Si la résolution d'une photo est élevée ou si la taille du fichier est volumineuse, l'affichage peut prendre plus de temps.
Même s'il y a de l'espace libre dans la mémoire interne, les photos ne sont pas copiées.	• Si la section FAT de la mémoire interne est endommagée, il est possible que les photos ne soient pas copiées. • Créez un dossier à l'intérieur de la mémoire interne pour copier des photos.
Les dispositifs externes (dispositif de mémoire USB ou carte mémoire SD) ne fonctionnent pas correctement.	• Vérifiez que les dispositifs sont connectés correctement. • Vérifiez que les photos mémorisées dans les dispositifs de mémoire externe sont au format JPEG. Les fichiers corrompus ou endommagés ne s'affichent pas. • Il est possible que le dispositif ne soit pas pris en charge par le cadre. Essayez un autre dispositif.
Les photos JPEG ne s'affichent pas.	• Les photos JPEG enregistrées dans les modes CMJN ne s'affichent pas. • Il est possible que les photos JPEG modifiées par les éditeurs d'images (par exemple, Photoshop ou Paintshop) ne s'affichent pas. Enregistrez les photos au format JPEG après modification sur un PC et relancez le diaporama.
Certaines photos ne s'affichent pas dans un diaporama.	Votre cadre peut lire jusqu'à 10 000 photos. Les photos au-delà de cette limite ne s'affichent pas dans un diaporama.

Dépannage (suivant)

Problème	Résolution
La proportion d'une photo n'est pas correcte.	Dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres** → **Photos** → **Rapport d'aspect** → **Taille initiale**.
La prévisualisation est lente.	Lorsqu'il y a trop de photos ou des tailles de fichiers trop volumineuses, la prévisualisation peut être lente.
Même lorsqu'il n'y a qu'une seule photo dans la carte mémoire ou que le **Mode Diaporama** a la valeur **Une photo**, l'effet du diaporama est appliqué à la photo.	L'effet est appliqué pour protéger l'écran.
Dans quel ordre les photos sont-elles affichées sur une carte mémoire ?	Les photos sont disposées par noms de fichiers, dans l'ordre des numéros - lettre majuscule - lettre minuscule.
Le diaporama ne démarre pas automatiquement.	Vérifiez que **Mode de démarrage** a la valeur **Diaporama** dans **Paramètres** → **Généralités** (p. 39).
J'ai activé la fonction **Mar./Arr. image autom.**, mais l'écran ne s'allume pas automatiquement.	• Vérifiez que la date et l'heure sont correctes. • Si vous avez appuyé sur ⏻ pour désactiver le cadre alors que la fonction **Mar./Arr. image autom.** était activée, l'écran ne s'allumera pas automatiquement. L'écran s'allume automatiquement uniquement si l'écran a été éteint automatiquement avec le paramètre **H. arrêt**.
Je veux réinitialiser le cadre.	Sélectionnez **Réinitialiser** dans **Paramètres** → **Assistance** pour remettre les valeurs par défaut, mais les paramètres d'heure et de langue ne sont pas réinitialisés.

Caractéristiques techniques

Cadre numérique

<table>
<tr><td colspan="2">Nom du modèle</td><td colspan="5">800P</td><td>1000P</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Ecran</td><td>Type</td><td colspan="5">LCD TFT 8”</td><td>LCD TFT 10”</td></tr>
<tr><td>Résolution</td><td colspan="5">800 X 480</td><td>1024 X 600</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Formats de fichiers</td><td>Photo</td><td colspan="6">BMP
JPEG (les formats CMJN ne sont pas pris en charge)
• Prend en charge la résolution maximum de 16 000 x 16 000
• Prend en charge le rapport maximum de 1/6 sur 6/1</td></tr>
<tr><td>Musique</td><td colspan="6">MP3 (Fréquence : 8 ~ 48 Khz, débits binaires : 8 ~ 320 Kbps)</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Vidéo</td><td>Vidéo Codec</td><td colspan="3">Combinaison de format</td><td colspan="2">Capacité</td></tr>
<tr><td rowspan="3">M-JPEG (*.MOV, *.AVI)</td><td>Conteneur</td><td>Vidéo</td><td>Audio</td><td colspan="2" rowspan="3">VGA (640 X 480),
30 Fps, 15000 Kbps</td></tr>
<tr><td>MOV
AVI</td><td>JPEG
MJPG</td><td>PCM
PCM</td></tr>
<tr><td colspan="3">* PCM : PCM, ADPCM, ALAW, MULAW</td></tr>
<tr><td rowspan="3">MPEG-1 (*.MPG)</td><td>Conteneur</td><td>Vidéo</td><td>Audio</td><td colspan="2" rowspan="3">D1 (730 X 480), 30 Fps,
2000 Kbps CBR</td></tr>
<tr><td>MPG</td><td>MPEG-1</td><td>MP2</td></tr>
<tr><td colspan="3">* MP2 : MPEG-1 Layer II</td></tr>
<tr><td rowspan="3">MPEG-4 (*.AVI, *.MP4)</td><td>Conteneur</td><td>Vidéo</td><td>Audio</td><td colspan="2" rowspan="3">D1 (730 X 480), 30 Fps,
2000 Kbps CBR</td></tr>
<tr><td>AVI
MP4</td><td>MPEG-4
mp4v</td><td>MP3/PCM/AC-3
AAC</td></tr>
<tr><td colspan="3">* MPEG-4 : MPEG-4 ASP
* AAC : AAC-LC</td></tr>
<tr><td colspan="2">Mémoire intégrée</td><td colspan="6">2 Go</td></tr>
<tr><td colspan="2">USB</td><td colspan="6">Hôte (USB 2.0) / Dispositif (USB 2.0)</td></tr>
</table>

Caractéristiques techniques (suite)

Alimentation	Puissance	CC 12 V externe	
	Consommation	Marche : 11 W / Arrêt : moins d'1 W	Marche : 11 W / Arrêt : moins d'1 W
Généralités	Dimension (L X H X P)	228,0 mm X 167,4 mm X 118,0 mm (Lorsque le cadre est monté) 228,0 mm X 27,0 mm X 193,4 mm	272,0 mm X 197,4 mm X 118,0 mm (Lorsque le cadre est monté) 272,0 mm X 27,0 mm X 223,6 mm
	Poids	670 g	750 g

* La conception du produit peut varier en fonction du modèle. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.
* Ce dispositif est un appareil numérique de classe B.

Bluetooth

Type d'émission	F1D
Alimentation RF	CLASSE II
Puissance de transmission	0,1 mW
Fréquence de transmission	2402 ~ 2480 MHz
Nombre de canaux	79 canaux
Système de modulation	GFSK / 8D PSK
Système de communication	Exploitation en semi-duplex
Système d'oscillation	Crystall Oscillation System

Version prise en charge pour ces caractéristiques	2.0+EDR
Profil	OPP(Client), FTP(Server/Client), A2DP, AVRCP, GAVDP
Bluetooth QD ID	B015915
Module	BTM0605C4NA
Température	0 °C ~ +40 °C
Humidité	0 % ~ 95 %

* La puissance RF peut varier en fonction de l'environnement utilisateur.

Mise au rebut correcte du cadre

Mettez ce produit au rebut selon les règlementations locales et les lois applicables.

Coordonnées de Samsung Worldwide

Si vous avez des questions ou des commentaires sur les produits Samsung, veuillez contacter.

Région		Centre à contacter	Site web
Amérique du Nord	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Amérique latine	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
Europe	AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
		Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
	FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com

Région		Centre à contacter	Site web
Europe (suite)	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
	POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
	SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	ARMENIA	0-800-05-555	
	AZERBAIJAN	088-55-55-555	
	BELARUS	810-800-500-55-500	
	GEORGIA	8-800-555-555	
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
	MOLDOVA	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
	UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com

Coordonnées de Samsung Worldwide (suite)

Région		Centre à contacter	Site web
Asie Pacifique	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
	HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
	INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com

Région		Centre à contacter	Site web
Asie Pacifique (suite)	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
Moyen Orient & Afrique	BAHRAIN	8000-4726	
	JORDAN	800-22273	
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Licence logiciel

Pour toute question ou demande d'information concernant les logiciels open source, veuillez contacter Samsung par e-mail (vdswmanager@samsung.com).

- Ce produit utilise des programmes logiciels qui sont distribués sous la licence Independent JPEG Group.
- Ce produit utilise des programmes logiciels qui sont distribués sous la licence Freetype Project.
- Ce produit utilise des programmes logiciels qui sont distribués sous la licence OpenSSL Project.
- Ce produit utilise des programmes logiciels qui sont distribués sous la licence MPL.
- Ce produit utilise des programmes logiciels qui sont distribués sous la licence GPL/LGPL.
  Logiciels GPL : Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / Logiciels LGPL : Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto2, libusb, libptp, SDL, libiconv

Pour plus de détails, cliquez sur **Software License** sur l'écran principal du CD-ROM.

Index

A

alarme
- arrêter, 38
- créat, 37

B

Bluetooth
- mode Bluetooth, 32
- recevoir des données, 32

C

caractéristiques techniques, 46

commande à distance, 9

Configuration PC, 42

connecter
- dispositifs de mémoire externes, 14
- PC, 16

connecteur USB, 16

D

dépannage, 44

diaporama
- afficher les informations sur la photo, 23
- lire un diaporama, 19
- mode, 22
- mode d'affichage, 20, 23
- musique de fond, 21
- ordre, 23
- paramètres, 21
- pivoter, 21
- rapport d'aspect, 23
- transition, 22
- vitesse, 22
- zoom, 21

E

écran de veille, 39

emplacement mémoire, 15

F

fichier
- copier des fichiers, 30
- organiser les fichiers, 29
- parcourir les fichiers, 28
- supprimer des fichiers, 31
- transférer des fichiers, 17

Frame Manager, 42

H

horloge
- date et heure, 13
- format de la date, 13
- format de l'heure, 13
- type d'horloge, 13

I

informations sur le produit, 40

installation rapide, 11

L

langue, 11, 39
luminosité, 39

M

menu principal, 12
mini-moniteur, 42
mise à niveau du logiciel, 43
mise au rebut du produit, 47
mode d'affichage, 20
mode de démarrage, 39
moniteur supplémentaire, 42
musique
- lire de la musique, 26
- mode, 27
- ordre, 27
- paramètres, 27
- répétition, 27

P

paramètres de base, 11
pivoter, 21

R

rapport d'aspect, 23
réinitialiser les paramètres, 41

S

stockage masse, 17

T

touches tactiles, 7

V

vidéo
- lire des vidéos, 24
- mode, 25
- ordre, 25
- paramètres, 25
- répétition, 25

Z

zoom, 21

SAMSUNG